

MIKROLOCIRANJE

LOCIRANJE CEVI

MAKROLOCIRANJE

KORELACIJA

MONITORING

LOKAL 400

Odlična kombinacija geofona in korelatorja /
Izvrсна kombinacija geofona i korelatora



Izjemno hitro zagotavljanje podatkov zahvaljujoč 6-jedrnemu procesorju / Iznimno brzo pružanje podataka zahvaljujući 6-jezgrom procesoru

2 funkciji v eni enoti: akustična detekcija puščanja in korelacija / 2 funkcije u jednoj jedinici: akustička detekcija curenja i korelacija



Možna avtomatska ali ročna meritev / Moguće automatsko ili ručno mjerenje

Enostavno razumljiv zaslon in enostavno upravljanje zaradi velikega barvnega zaslona na dotik / Jednostavno razumljiv ekran i jednostavno upravljanje zbog velikog ekrana na dodir u bojama

OPREMA



UPORABA / UPOTREBA

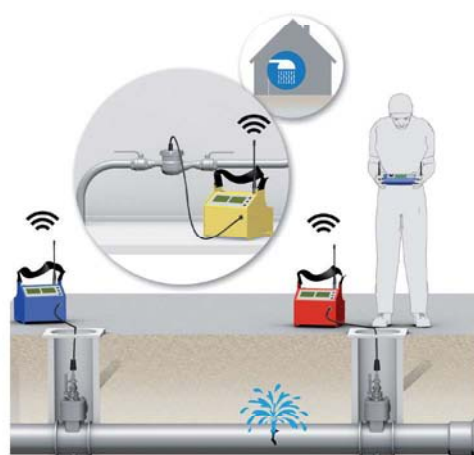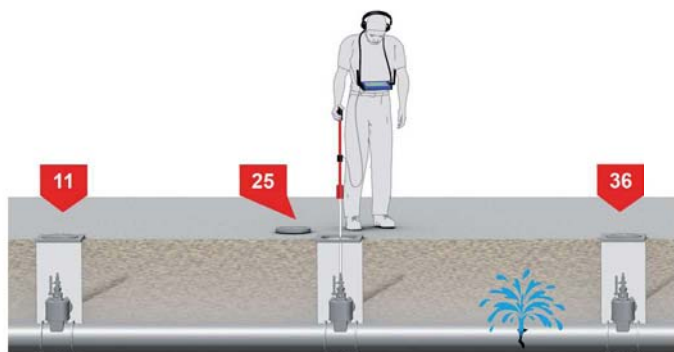

- Predlociranje s testno palico, univerzalnim senzorjem ali MB 6 senzorjem / *Prelociranje sa testnim štاپom, univerzalnim senzorom ili MB 6 senzorom*
- Namestitev oddajnika MB 6 in senzorjev na predlocirano točko na priključku / *Smještaj odašiljača MB 6 i senzora na predlocirano točko priključca*
- 3 točkovna FFT korelacija je mogoča s tretjim MB 6 (rumen) / *3 točkovna FFT korelacija je moguća sa trećim MB 6 (žut)*
- Potrjevanje in natančna določitev puščanja s talnim mikrofonom ali univerzalnim senzorjem / *Potvrđivanje i točno određenje curenja sa talnim mikrofonom ili univerzalnim senzorom*